

安裝及使用說明書

TAF220



目錄

安全注意事項	2~4
產品各部位簡介與配件名稱	5~6

使用
前

安裝前準備事項	7
安裝辦法	8~10

安裝
方法

產品使用方法	11 ~ 15
--------	---------

使用
方法

產品保養方法	16~17
固障申報前確認事項	18
產品規格	19
保固說明	22~23

保養
方法，
送修前
注意事
項

「安全注意事項」

- 為保障使用者安全及避免任何財物損害而提供之內容，請於使用前詳閱並遵守。

- 本產品為國內專用，無法保證海外地區之電源及電壓下是否適用。
- 本產品說明書含產品保證書，請妥善保存以免遺失。
- 閱後請妥善保管，有需要可隨時參閱。

安全注意事項

- 警告** 違反指示事項時有可能導致的人命傷亡之相關內容。
- 注意** 違反指示事項時有可能導致的人命傷亡及財物損害之相關內容。
- 禁止行動** 強調必須禁止的行動之項目。
- 必須指示** 必須遵守之項目。

有關免責事項

- 地震、雷擊、風災水災及本公司責任外的火災、第三者之行動或以外的事故、消費者故意或過失、誤用及以外等之情況下使用時所產生的損害與本公司無關。
- 本產品的使用及無法使用時所致的附帶損害(商業利益損害、商業經營中斷等)將與本公司無關。
- 因違反使用說明書所含的內容所致的一切損害將與本公司無關。

安全警告

警告

- 禁止** 在未安裝本體或未連接便座便座進水軟管的情況下，請勿將插頭插入在插座上。



- 有可能導致火災或故障。

- 禁止** 請連接交流電110V及正規的15A以上的插座單獨使用。



- 本產品為110V專用產品。
- 有發熱或燃燒的危險。
- 請確保電源插頭及插座連接無誤。

- 警告** 請避免與洗手間的抽氣扇等其他傳熱裝置的電源同時連結。

- 禁止** 請停止使用故障的產品。
除使用說明書上記載作為洗手間專用產品之外，請勿作為他用。
本產品為洗手間專用產品，請勿用於說明書上以外的用途。



- 使用故障的產品可能會引起火災、觸電及漏水的情況，請交予服務中心進行維修。

- 禁止** 切勿將產品置於水中。

請勿放於水中




- 將有機會導致故障及觸電。

- 禁止** 進水請使用自來水源，切勿使用自來水外的工業用水或重水等。



- 有可能導致皮膚炎症或皮膚病及膀胱炎，及導致產品故障。

- 禁止** 請勿使用損壞的電源線、插頭或鬆脫的插座，並請即與服務中心申請更換。

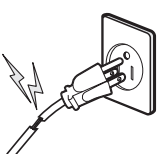

- 電源線可交由製造商、販售處及合資格的技術人員修理。
- 有可能導致火災或觸電。



- 切勿拆開、自行修理或改造產品，並防止異物進入產品內部。

嚴禁拆開或改造




- 有可能導致火災或觸電。
- 請交予服務中心。



- 切勿向產品主體及電源插頭淋水，或於濕氣重的地方使用產品。

切勿於產品上淋水

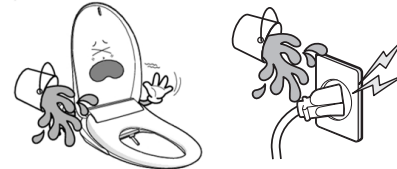

- 有可能導致火災或觸電。
- (由此導致故障將無法獲得免費保固服務。)



連接地線

- 務必於已連接地線之110V/60Hz專用插座使用，以防止漏電或觸電之危險。




- 未連接地線時可能會導致故障或漏電，引發觸電事故，請與專業人士查詢連接地線之相關安排。



手濕時使用注意

- 手濕時切勿觸摸電源插頭。

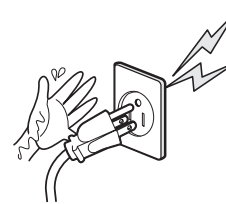


- 手濕時觸碰電源插頭可能會導致觸電及受傷危險。



移除電源插頭

- 清潔外部及將產品於分離時，為安全起見請先將電源插頭於插座上拔除。

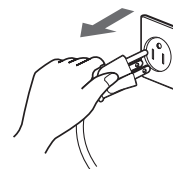


- 有可能導致故障或觸電。



禁止靠近火源

- 避免靠近煙頭或燃燒中的物件，請勿將此類物件丟入產品之中。

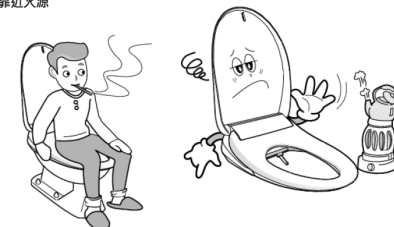

- 有可能導致火災或故障。



務必遵守之事項

- 請以乾布清潔電源插頭上沾上的灰塵。
- 有可能導致火災或故障。

- 請完整插穩電源線。
- 未插好時有可能導致火災或電源線變型等問題。

- 請按說明書指示安裝產品。

- 未依說明書指示安裝可能會引發漏水、火災及觸電。

- 請使用產品連接的水管為安裝用水管，避免使用過久的水管。



禁止

- 避免讓兒童接觸或擺放異物於噴嘴或暖氣出口。



- 有可能導致燙傷。
- 有可能導致火災或觸電。
- 有可能導致產品故障。

安全注意



注意



為免以下人士使用本產品坐下或站起時跌倒，保護者需加倍注意。
兒童、老弱者或無法獨自於座廁安坐與站起的人士。



切勿站於或過度倚靠於馬桶便座及馬桶便蓋上，切勿坐於馬桶便蓋上。



- 切勿壓於或站於馬桶便蓋及馬桶便座等本體上。
- 有可能導致產品損壞或故障。
- 有可能因產品變型或破損導致受傷。



注意低溫燙傷。

- 相對低溫的情況下長時間接觸皮膚時亦會引起低溫燙傷。
- 兒童、老弱者、病患人士及身體活動不便之人士使用時，請將馬桶便座溫度、洗淨水溫及溫風溫度調至(「低」)使用。
- 使用高溫後請為老弱者、兒童及皮膚脆弱之使用者調整使用溫度至(「低」)。



切勿強行蓋上馬桶便座及馬桶便蓋。



- 有可能導致故障。



安裝時注意避免光線直射本產品。


務必遵守之事項



- 有可能導致外觀變色。



切勿強行拉扯或扭曲連接的水管。

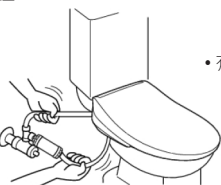

- 有可能導致故障或觸電。



兒童使用時有可能往下跌落，請陪伴兒童使用，並避免於本產品上方坐下及施加重力。

務必遵守之事項



- 因跌倒及產品損壞可能會引發身體受傷。



清潔產品時，請勿使用清潔用品(爐頭專用、酸性劑、水槽專用產品、廁板專用清潔劑、苯、稀釋劑及去污粉等各種去污產品)或脫臭劑清洗或噴於本產品外部。



- 上面的各種清潔用品或芳香劑會引起產品外觀變色或破損，有可能導致電器安全問題。



兒童、老弱者、病患人士及身體活動不便或無感之人士、智力未達或知識不足的人士使用時，為避免事故發生，需要成人的陪同及指導。


務必遵守之事項




產品各部位簡介與配件名稱

※ 按型號不同，圖片與實物或有差異。

本體正面

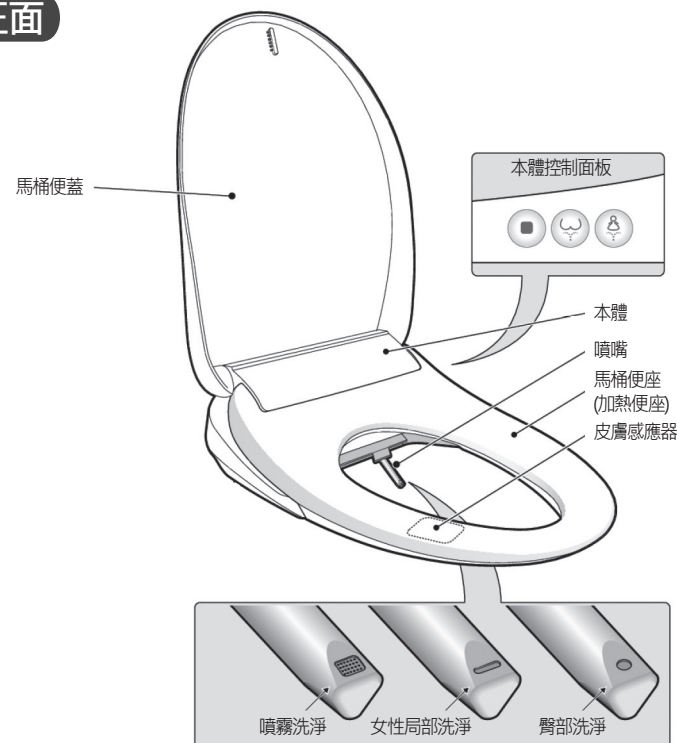

本體底面

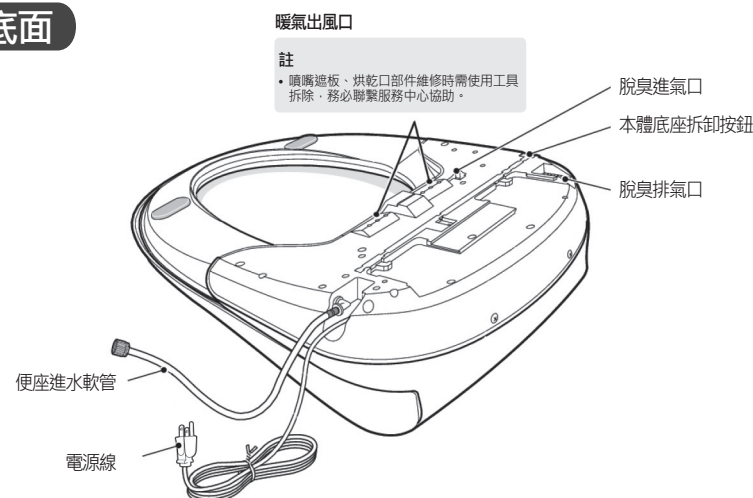

使用前

皮膚感應器



長使用馬桶便座時有低溫燙傷之危險。

• 兒童或無法自行調節溫度的人士，皮膚脆弱的人士等使用時請需加以留意。

■ 請留意切勿坐於馬桶便座外圍，
務必時常安坐於中央。

皮膚感應器無法感應時，
操作面板將無法啟動。

- 雙腿交叉的姿勢
- 裙子或褲子未完全脫下
- 裝上幼兒用馬桶便座


- 請坐下時完全緊貼馬桶便座的皮膚感應器。
- 皮膚感應器未感應時，功能將無法使用。
- 皮膚感應器感知後將可使用功能。



皮膚感應器

遙控器

- 將遙控架貼於牆身，再將遙控器放置於其中。

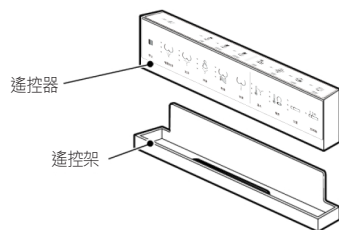

遙控器

遙控架

配件

※ 按安裝環境及消費者所需，水箱進水管為選配零件。

※ 有關購買之查詢可聯繫服務中心。

本體安裝零件




底座螺絲
2pcs




華司 2pcs



膨脹螺栓
2pcs



鑲嵌板 2pcs



本體快拆底盤 1pcs


選配





馬桶水箱進水軟管
(約35公分，
內附橡皮墊圈 1pcs)




淨水過濾器 1pcs



三通接頭 1pcs



三通接頭過濾器
1pcs



AAA 1.5V電池 3pcs



遙控器 1pcs

安裝前準備事項



使用注意

使用中移動安裝(搬家或更換安裝場所時)請聯繫服務中心查詢。

1 請移除原來的馬桶便座。

- 使用工具除去螺帽，分離馬桶便座。

註

- 請妥善保管旋開後移除後的馬桶便蓋及馬桶便座，螺帽等。
- 搬家時必須恢復原始狀態。



2 關閉進水閥。


- 向右扭開上進水閥至無水流出。

3 旋開後移除馬桶水箱進水軟管。

- 向左扭旋開後移除馬桶水箱進水軟管。

4 組裝三通接頭。

- 將三通接頭安裝於進水閥(即馬桶水箱進水軟管的原位置)。

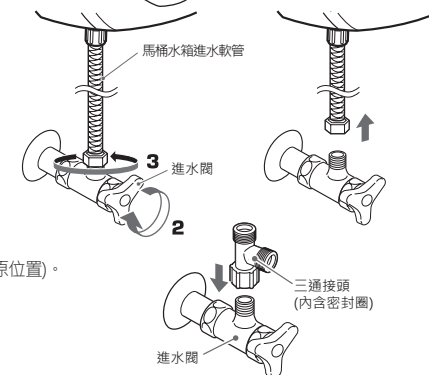


注意

- 切勿強行扭緊以免損壞組件。

註

- 請確認洗手間的進水閥，您可能需要額外之附件以完成安裝。確認後，向供應商查詢相關的附件。


■ 一般進水閥

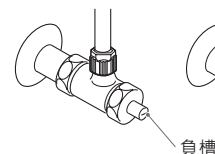

負槽

手柄

■ 內部螺絲進水閥

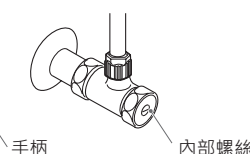

內部螺絲

■ 特殊用途進水管，電熱閥的排管工程需有專業技工進行。

- 請聯繫專業技師協助。
- 妥善保管未使用的進水閥。

5 連接馬桶水箱進水軟管。



注意

- 沒有密封圈下安裝時有漏水可能。
- 馬桶水箱進水軟管連接時需拿好噴霧閥以確保噴霧閥無法轉動。

註

- 安裝本產品時請使用連接於產品的全新水喉。(切勿使用原有舊水喉)
- 水喉(馬桶水箱進水軟管)可使用原有的水喉，或按安裝環境或消費者需要另行購買。

安裝方法

※ 打開供水閥並插上電源以正常使用產品。



使用注意

使用中移動安裝(搬家或更換安裝場所時)請聯繫服務中心查詢。

1 於馬桶碗面馬桶上安裝本體快拆底盤。

1. 按圖示將膨脹螺栓插入馬桶上的洞內。
2. 將安上華司的底座螺絲 如圖示一樣固定。
3. 將2組裝的部份如圖示放置於馬桶碗面上。




註

- 確認組裝的部分沒有遺漏。

4. 將3中組裝好的部份與安裝於1膨脹螺栓對準安裝，並以十字批扭緊固定。


註

- 請扭緊底座螺絲以確保與本體固定。
- 長時間使用後底座螺絲可能會變鬆，可定期扭緊以重新固定。

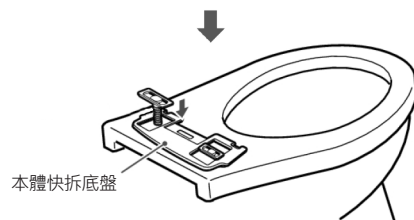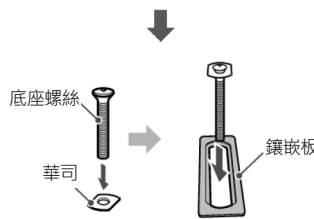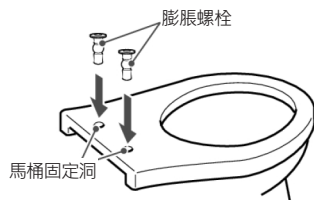

2 安裝本產品本體

1. 安裝本產品於馬桶時
 - 抓緊本產品兩側推入直至聽到喀一聲。
2. 前後左右搖動馬桶便座，確保已固定好。
3. 將本產品於馬桶上旋開後移除時
 - 可簡單旋開後移除本產品。
 - 按下本體右方壁上的本體底座拆卸按鈕並把本產品拆下。

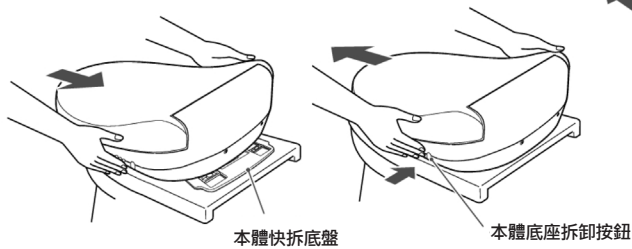

註

- 不可使用膠黏劑為固定方式。

3 連接三通接頭過濾器，淨水過濾器

註

- 請使用本公司指定淨水過濾器。
- 本公司將不負責任何因使用其他過濾芯而引發之問題。

4 連接本體進水口，打開進水閥。




注意

- 確認水喉連接部份的密封圈再進行連接。
- 於沒有密封圈的狀態下組裝可能會導致漏水。
- 確認本體進水口的隔網，再連接便座進水軟管。

註

- 安裝完成後，確認各連接部份沒有出現漏水。
- 須使用附帶的新軟管，舊軟管不得重複使用。

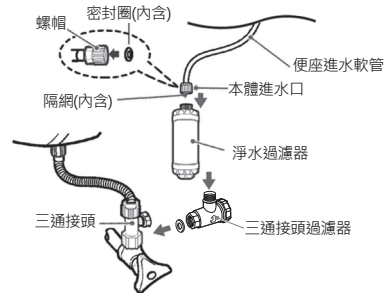

動作確認

請按照下列順序。

1. 插上電源插座

- 噴嘴將向前伸至最長一次並後退。(初始動作)



- 請注意務必於產品完成安裝之狀態下連接電源。
- 豎起或倒放、側放產品的狀態下連接電源可能會導致故障。

2. 請等待自動進水完成。

- 自動進水(感知功能)進行直至進水完成時，將會響起響音。

3. 右方圖示一樣按下座板上的皮膚感應器使其啟動。

- 感應著坐狀態，噴嘴將於一定時間內進行臀部洗淨。

4. 按下「臀部洗淨」按鈕確認臀部洗淨功能。



- 於噴嘴伸出時用手或其他容器阻擋水花濺出。

5. 確認有水流後按「停止」鍵，停止動作。

- 噴嘴自動清洗進行3次後將會退回。



產品使用方法(遙控器)




此無線設備具電波干擾的可能，不可用於與生命安全有關的服務。

※ 控制面板設計可能會因型號不同有所差異。

遙控器安裝方法


1 放入電池

1. 扭開側面的電池蓋。
 - 可使用硬幣輕易扭開電池蓋。
2. 按照+、-兩極方向放入附帶的3顆AAA型1.5V乾電池。
3. 重新扭緊電池蓋。

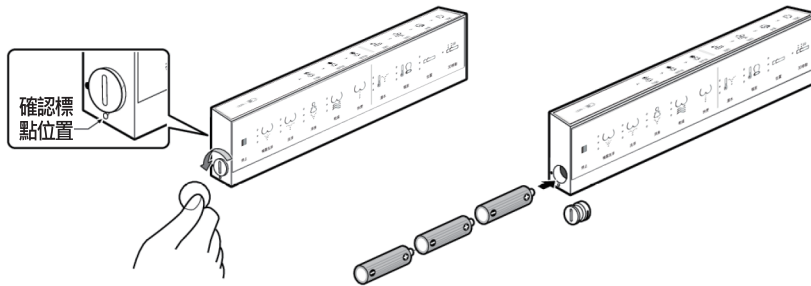

2 安裝遙控器於牆壁

1. 將遙控器上的遙控架分離並確認後方附帶的雙面膠帶。
 - ※ 因附帶的雙面膠帶難以移除，請確保貼上時的位置正確無誤。
2. 擦乾淨牆壁，撕去雙面膠貼的紅色紙，將遙控架貼上牆身。
 - 遙控架與本體距離相近將使收訊更有效。
3. 於遙控器放置於遙控架，並於感應著座狀態時按下「烘乾」鍵，確認是否正常啟動。
 - 無法正常操作時，找出遙控器可啟動的位置並重新貼上遙控架。

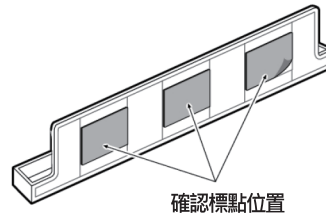


3 將遙控器放進遙控架。

- 確認遙控器與遙控架是否已固定。

註

- 遙控器受強力撞擊，或因消費者管理不當(本產品密封部份為矽膠材質，因消費者管理不當(破損時淋濕或以硬刷磨擦等)使防水密封圈防水功能下降，而導致水滲入時，本公司恕不負責。

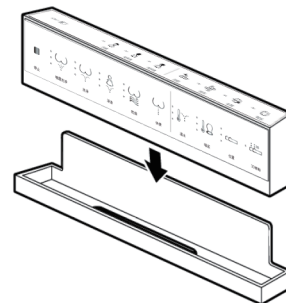

電池更換提示

- 電池電量低時電池更換提示燈()將會亮起。


- 更換提示燈亮起時請更換電池。
- 更換方法可參考第10頁。

註

- 更換電池時請使用3顆AAA電池。
- 按照產品上標示的方向放入電池。
- 電池種類與放置方向不當時產品將無法啟動或引致故障。

停止


- 功能使用途中想要停止時可按下 (停止) 鍵。
 - 噴霧洗淨、臀部洗淨、女性局部洗淨、烘乾、利便洗淨、幼童洗淨、噴嘴清潔功能將會停止。

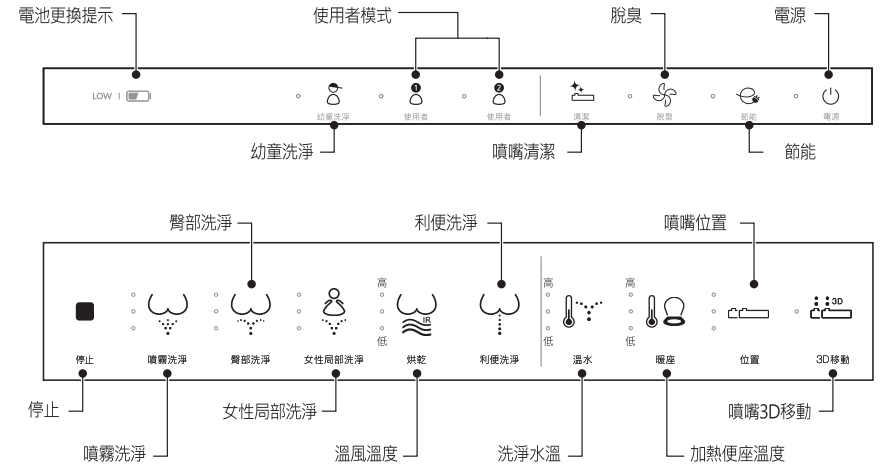

噴霧洗淨/臀部洗淨/女性局部洗淨

- 安坐於馬桶便座的狀態下按  (噴霧洗淨)、 (臀部洗淨)、 (女性局部洗淨) 鍵。


- 「噴霧洗淨」、「臀部洗淨」、「女性局部洗淨」功能開始。
- 噴霧洗淨、臀部洗淨、女性局部洗淨功能使用時，可調節洗淨水溫、加熱便座溫度。
- 按下各個鍵可變更洗淨水量。

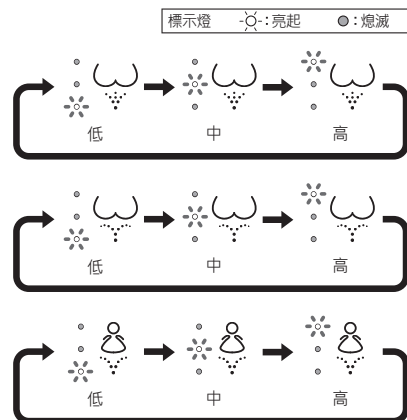

溫風溫度調節

- 按下  (烘乾) 鍵。

- 使用烘乾功能前，先以面紙等將水份印乾，效果更佳。
- 每按下鍵時可調節溫度。

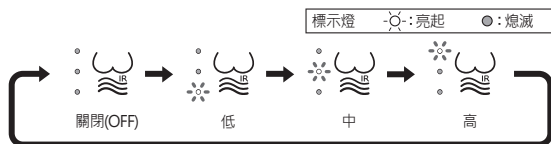

利便洗淨

- 安坐於馬桶便座的狀態下按  (利便洗淨) 鍵。

- 以比臀部洗淨功能更大的洗淨水量按摩肛門部份。
- 此功能使用水來作按摩。

幼童洗淨


- 按下  (幼童洗淨) 鍵。

- 按下幼童洗淨鍵時幼童洗淨、烘乾功能將會開始。
- 將會自動設定為噴霧洗淨(中)、洗淨水溫(低)、加熱便座溫度(低)、溫風溫度(低)。
- 此為便利兒童使用時所設計的功能。
- 幼童洗淨功能中將無法調節洗淨水量。

洗淨水溫調節

- 按下  (溫水) 鍵。


- 每按下溫水鍵設定溫度將會變更。

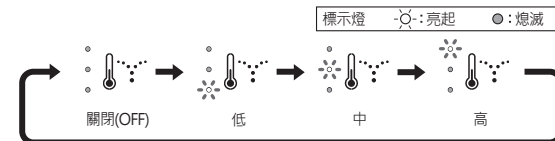

加熱便座溫度調節

- 按下  (暖座) 鍵。


- 每按下暖座鍵設定溫度將會變更。
- 馬桶便座溫度亦會隨周邊溫度變化。
- 馬桶便座溫度設定為「高」時，長時間使用可能會導致低溫燙傷，超過一定時間後請維持於安全溫度。

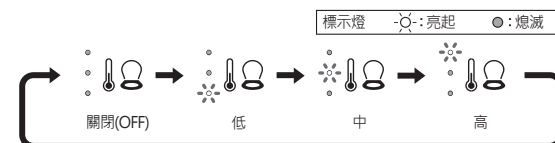

噴嘴位置

- 噴霧洗淨、臀部洗淨、女性局部洗淨、利便洗淨、幼童洗淨中按下  (位置) 鍵。

- 初始時為中央位置，可以往前後調節。
- 每按下位置鍵時可以(中央 → 前 → 後 → 中央)之順序調節位置。

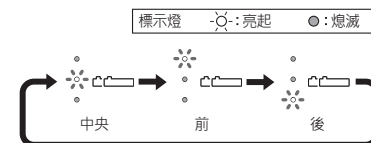


註

- 噴嘴位置功能將無法於本體儲存。
- 功能動作結束後噴頭會回到初始位置(中央)。
- 下次使用時需再次調整噴頭。

噴嘴3D移動

- 於使用噴霧洗淨、臀部洗淨、女性局部洗淨、利便洗淨、幼童洗淨途中按下  (移動) 鍵。

- 每按下噴嘴3D移動鍵時，可設定/解除功能，LED燈會閃滅。
- 設定噴嘴3D移動後，將會前後左右移動，洗淨更廣範圍。



自動噴嘴清潔


- 噴霧洗淨、臀部洗淨、女性局部洗淨、利便洗淨等功能使用後，噴嘴退回時將會自動進行清潔。

- 洗淨水排出的功能完成後，因衛生起見噴嘴將會前後移動進行自動清潔。

脫臭

■ 按下 (脫臭) 鍵。

- 設定脫臭後，皮膚感應器感知時將自動啟動脫臭功能。
- 每按下脫臭鍵時LED燈將會亮起並熄滅。
- 皮膚感應器無法感知時，將會於一定時間內自動停止脫臭。
- 脫臭中按下脫臭鍵，將會停止脫臭功能並解除設定。



註

- 設定脫臭後，皮膚感應器感知狀態下，可運行最長約一小時後自動終止。
- 脫臭過濾芯位於本體內部。

節能


■ 按下 (節能) 鍵。

- 於任何加熱便座溫度的設定(低、中、高)下，加熱便座發熱器將停止供電運作。
- 設定為節能模式後，(節能)燈將會亮起。
- 坐上加熱便座使皮膚感應器感知後，加熱便座發熱器將按設定重新啟動。

電源

■ 按下 (電源) 鍵。

- 電源燈亮起後洗淨水溫發熱器及加熱便座發熱器將停止供電運作。
- 電源燈亮起時，遙控器上所有燈將會熄滅，所有按鈕無法啟動。
- 洗淨功能運作按下電源鍵時可即時停止所有功能。

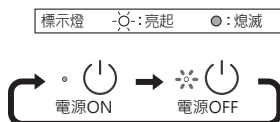

註

- 電源燈亮起時，皮膚感應器感知狀態下可啟動本體的停止、臀部洗淨及女性局部洗淨鍵。

使用者模式

■ 按下 ① ② (使用者模式) 鍵可選擇預先設定的模式。

1. 設定使用者模式

- 按下使用者模式1或2，使用者模式燈將會亮起。
- 使用者模式LED燈亮起時可按所需的使用條件，按下「洗淨水量、溫水、暖座等」按鍵。
- 3秒後沒有再按下任何鍵時將會自動儲存為使用者模式。

2. 選用使用者模式


- 本產品功能使用時，使用者模式1或2按鍵選擇所需模式。
- 選擇使用者模式的狀態下，噴霧洗淨、臀部洗淨、女性局部洗淨等功能將會按已預設的使用條件啟動。

註

- 選擇使用者模式後，使用中途變更設定將會以最後的設定儲存。
- 使用者1，使用者2LED燈熄滅，或著坐狀態解除時，將自動回復一般狀態。
- 更換遙控器電池時，使用者模式將會重置。

產品使用方法(本體)

※ 控制面板設計可能會因型號不同有所差異。

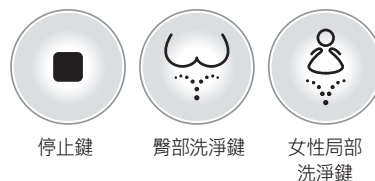

註

- 臀部洗淨、女性局部洗淨調節需於著坐狀態下啟動。

1 打開馬桶便蓋。

2 坐上馬桶便座。

- 皮膚感應器感知著坐狀態後將可操作洗淨功能。
- 預先設定脫臭功能時，脫臭筆將會啟動。

註

- 皮膚感應器被衣物掩蓋時可能會無法啟動感知。

3 按下 (臀部洗淨) 或 (女性局部洗淨) 鍵。

- 噴嘴清潔功能將自動開始。
- 按下遙控器上位置鍵，可按階段調節噴嘴位置。
- 運行一定時間後，功能將自動停止。
- 再次使用功能時，請重按鍵。
- 噴嘴亦可按遙控器上的3D移動鍵，啟動前後噴嘴3D移動功能。

4 按下 (停止) 鍵，停止使用中的功能。

- 噴嘴將會於噴嘴入口前後移動3次，需時約7秒。

註

- 功能運行一定時間後，計時器將啟動並停止功能。
- 再次使用功能時，請重按臀部洗淨或女性局部洗淨鍵。

請注意！

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

產品保養方法



清潔時，將馬桶蓋從馬桶中取出，在產品倒置狀態下，請勿於產品底面，噴嘴出口，及暖風排風口等處噴水，防止產品故障或引發觸電。


清潔噴嘴

1 打開馬桶便蓋及馬桶便座。





2 按下遙控器上 (清潔) 鍵。

- 噴嘴自動清洗進行3次後將會退回原位。
- 每按下清潔鍵時，洗淨位置將會依次變更。
(噴霧洗淨 → 女性局部洗淨 → 臀部洗淨 → 噴霧洗淨)
- 安坐於馬桶便座的狀態時噴嘴啟動噴嘴清洗功能時將會還原原位。

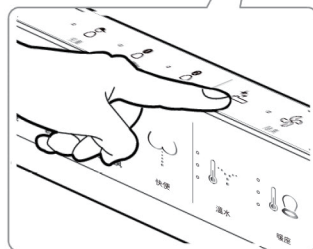

3 請於噴嘴伸展的狀態下進行清潔。

- 使用柔軟的海棉、毛刷或布料沾濕後輕擦噴嘴。

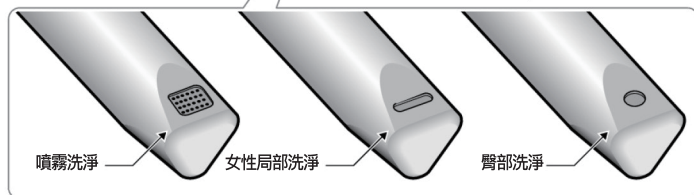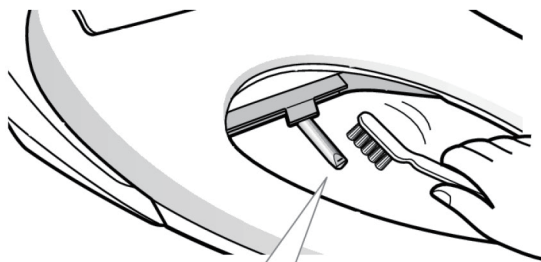

註

- 避免本體與遙控器受衝擊。
- 本產品密封部份為矽膠材質，因消費者管理不當(破損時淋濕或以硬刷磨擦等)使防水密封圈防水功能下降，而導致水滲入時，本公司恕不負責。

4 按下 (停止) 鍵。

- 噴嘴自動清洗完成後需按下停止鍵，使噴嘴退回原位。
- 未按停止鍵而強行將噴嘴推回原位可能會引發故障。

註

- 噴嘴將會退回原位時可能會響起噠噠聲，並非故障。

5 確認噴嘴退回後，可以慢慢放下馬桶便蓋及馬桶便座。

清潔隔網

1 拔除電源插頭。

2 關閉進水閥。



務必遵守之事項

3 扭開本體進水口。

- 小心進水喉中殘餘的水可能會流出沾濕地板，請鬆開螺帽。


4 使用牙刷等清理隔網內部。

- 隔網位於本體進水口內。

5 重裝上便座進水軟管後打開進水閥。

- 確保沒有漏水。

6 重新插上電源插頭。

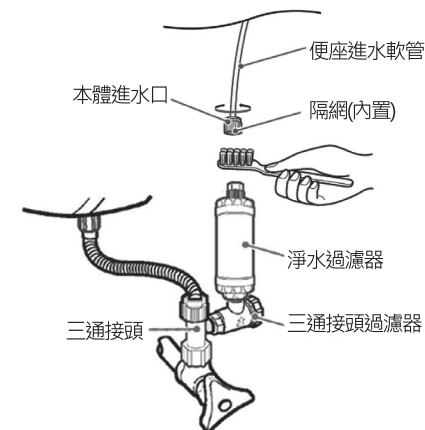

固障申報前確認事項


根據下方事項申請保養服務將會收取一定的費用。
(如有任何疑問可致電免付費服務專線(0800-001-885)查詢)

症 狀	確 認 事 項
出水無法正常進行時	- 先確認是否停水。 - 確認進水閥沒有關上。 - 確認隔網是否堵塞。
無法正常啟動時	- 確認電源插頭是否正確插於插座上。 - 過濾芯堵塞時會阻礙進水，產品將無法啟動。 - 在非就座時皮膚感應器無法感知時，產品將不會啟動。 - 控制面板燈是否熄滅。
漏水時	確認排管連接是否正確後，本體漏水時請聯繫經銷商或維服務中心。
洗淨水量過弱時	- 確認洗淨水量標示燈是否顯示於洗淨水量「低」。 - 確認隔網(進水過濾)是否因異物而堵塞。
洗淨水， 馬桶便座及暖風不夠溫暖時	- 確認洗淨水溫及加熱便座溫度是否關閉或設為「低」。 - 確認暖風是否關閉或設為「低」。 - 馬桶便座不夠暖時確認是否設為使用節能功能。
噴嘴無法正常伸出時	- 確認電源插頭是否正確插於插座。 - 如按下臀部洗淨，女性局部洗淨功能鍵後噴嘴無法正常伸出時，請聯繫服務中心。
洗淨水不暖或冰冷時	- 將洗淨水溫設定溫度設為「中」或「高」。 - 確認洗淨水溫設定溫度是否關閉。
本體搖晃時	扭緊底座螺絲。
暖風中途停止時	暖風功能會於一定時間後停止，請再次按烘乾鍵。
遙控器LED燈正常亮起但無法運作時	確認皮膚感應器是否在感知狀態。
遙控器但無法運作時	- 確認是否以正確方向放入電池。 - 確認更換電池LED燈是否亮起。 - 清除遙控器ID。(按下停止鍵+烘乾鍵3秒) - 清除ID後將遙控器拿近本體，同時按下本體停止鍵及遙控器停止鍵。

產品規格

產品型號		TAF220
需要電源		AC 110V / 60Hz
額定功率		Max. 1222W
進水要求	水源	自來水
	進水水壓接受範圍	0.07~0.75MPa
溫水洗淨	噴霧洗淨用水量(L/分鐘)	約0.4 ~ 0.6L
	臀部洗淨用水量(L/分鐘)	約0.4 ~ 0.6L
	女性局部洗淨用水量(L/分鐘)	約0.4 ~ 0.6L
	利便洗淨用水量(L/分鐘)	約0.63L
	洗淨水量調整	臀部洗淨，女性局部洗淨分階段可調式(低、中、高)
	溫度調整	分階段可調式(OFF、低、中、高)
	噴嘴位置調整	分階段可調式
	加熱器功率	約1180W
	洗淨水溫水箱容量	約0.03L
保溫便座	安全防護	溫感切換開關(預防過熱裝置)、溫度保險絲
	溫度調整	分階段可調式(OFF、低、中、高)
	加熱器功率	約42W
溫風烘乾	安全裝置	溫度保險絲
	溫度調整	分階段可調式(OFF、低、中、高)
	加熱器功率	約250W+約250W
進階舒適功能	安全防護	溫感切換開關(預防過熱裝置)、溫度保險絲
	脫臭功能	測臭脫臭
其他安全防護		內建短路預防裝置
節能模式		節能
電源線		約1.45m
進水水溫接受範圍		約5°C~35°C (建議10°C~30°C)

產品重量
約 4.4kg
產品大小
寬(W) : 395mm
深(D) : 538mm
高(H) : 140mm

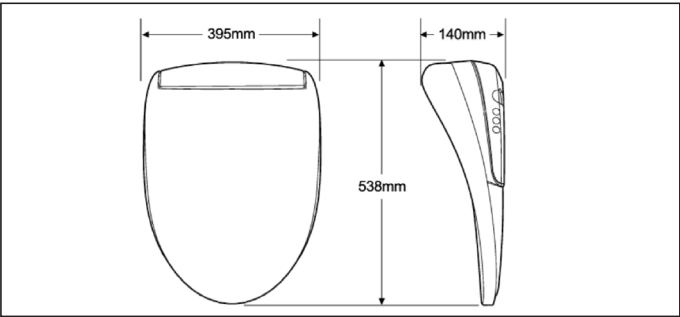

保養方法，送修前注意事項

限用物質含有情況聲明書

單元 Unit	限用物質及其化學符					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
加熱單元	○	○	○	○	○	○
步進馬達	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。
Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

MEMO

保固說明

保固維修說明

1. 依使用說明書及本產品便蓋內側貼紙等注意事項，正常使用而發生故障時，於保固內，均免費維修。
2. 在保固期間內，安裝公司或其他相關單位前往檢修時，請出示本產品保固卡。
3. 在下列狀況時，雖在有效保固期間，仍需酌收工本費
 - * 火災、地震、雷擊等天然災害、污染、瓦斯傷害、鹽害或異常電壓所導致的故障或損害。
 - * 安裝後自行移動、運送或改裝所發生之碰傷故障。
 - * 使用上的疏忽、不當或因不正確的檢修而導致的故障損壞。
 - * 使用指定外的電源(電壓、頻率)異常水質所導致的故障損壞。
 - * 一般家庭以外使用時(如工業上長時間使用、裝設在車船上)，所導致的故障損壞。
 - * 長時間未使用下，未拔下電源插頭或未取出乾電池時所造成的故障損壞。
 - * 未收到此保固卡。
4. 當您收到此保固卡，請妥善保存，此卡將不再補發。
5. 保固期內之檢修，若非人為之損害，均可免費檢修；此保固卡，並不對顧客產生任何法律權力之限制。
6. 保固期外之檢修，請洽購買安裝公司、販售店或凱撒總公司詢問。

凱撒衛浴股份有限公司
 新北市三重區興德路111-8號7樓
 TEL: 02-85123712
 FAX: 02-85123717 • 85123719

caesar
 www.caesar.com.tw
 免付費服務專線: 0800-001-885

--	--	--

縣 鄉 村 路
 市 鎮 里 (街)
 段 巷 弄 號 樓
 室

廣告回信	
三重郵局登記證	
三重廣告第0294號	
明信片	

241-58新北市三重區興德路111-8號7樓

凱撒衛浴股份有限公司 收

產品保固卡

消費者收執聯

本產品根據如下內容指示，自購買日起具一年產品保固期

產品型號：		生產序號：	
消費者			
公司：			
地址：			
電話：		傳真：	E-mail：
銷售店家(經銷商或總公司)			
住址：			
安裝(購買日期)： 年 月 日		經銷商店章：	
產品保固期 自購買日起1年內			

購買本產品時請完整填寫所需資料，並妥善保管此保固卡。

※請於購買壹個月內將本聯寄回總公司進行註冊，註冊成功後始可享受凱撒御洗數位馬桶之完整保固。

產品保固卡

廠商收執聯

本產品根據如下內容指示，自購買日起具一年產品保固期

產品型號：		生產序號：	
消費者			
公司：			
地址：			
電話：		傳真：	E-mail：
銷售店家(經銷商或總公司)			
住址：			
安裝(購買日期)： 年 月 日		經銷商店章：	
產品保固期 自購買日起1年內			

購買本產品時請完整填寫所需資料，請撕下寄回總公司。